

SMARTWIZ⁺


art

クイックスタート ガイド



製品の紹介

このマニュアルには、SMARTWIZ+ デジタルフォトフレーム (モデル: SA073-ES3-B1) の操作方法、機能、安全性に関する重要な情報が含まれています。本製品は、電子ペーパーディスプレイ (EPD) を搭載したデジタルフォトフレームであり、スマートホーム規格Matterに準拠したOpen Threadボーダールーターとしても機能します。製品を安全かつ効果的にご利用いただくために、このマニュアルを十分にお読みください。

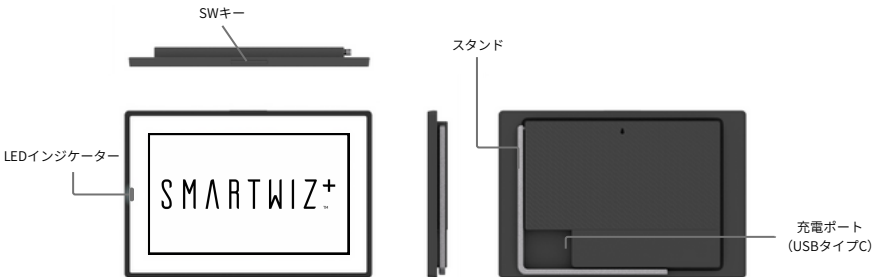

部品の名称	機能の説明
充電ポート (USB Type-C)	USB-C 電源アダプターを接続して、充電と電源供給を行います。
LEDインジケータ	Matterメッセージを受信するときに点滅します。
立ち上がる	取り付け位置を変更することで、縦置きや横置きが可能になります。
SWキー	ファンクションキー

仕様	説明
画面	7.3インチ E Ink Spectra 6、カラー電子ペーパーディスプレイ
ネットワークシステム	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz、Bluetooth LE v5.0
電源	DC 5V 2A
動作温度	0〜35度
重さ	360g (スタンドを除く)
寸法 (幅×高さ×奥行き)	198.18 x 134.18 x 16.30mm

安全に関する情報

- 本製品は高精度の電子機器ですので、物理的な損傷を避けるようにしてください。
- デバイスを分解したり、修理したり、改造したりしないでください。
- 無線デバイスが使用禁止の場所ではデバイスを使用しないでください。

壁に取り付ける際の注意事項



耐荷重をチェックする
壁と取り付け金具がフレームの重さを支えられるか確認してください。



適切なハードウェアを利用する
壁の材質に適した取り付け金具を選んでください (例: 石膏ボード)。



直射日光や熱を避ける
フレームを熱源、湿気、直射日光の近くに配置しないでください。



安全な取り付けが求められます。
落下を防ぐために、フレームがしっかりと固定されていることを確認してください。



振動や衝撃を回避する
振動や衝撃が強い場所には設置しないでください。



電源ケーブルの取り扱い
つまずいたり損傷したりしないように、電源ケーブルを通路から離してください。

不適切な取り付けが原因でフレームが落下し、怪我や製品の破損が生じる可能性があります。

警告: リチウムイオン電池の危険性について

- この製品には内蔵型リチウムイオン電池が搭載されています。
- バッテリーを直射日光や火気などの過度な熱にさらさないでください。
- バッテリーを穴を開けたり、分解したり、ショートさせたりしないでください。
- 自分でバッテリーを交換しないでください。
- このマニュアルに記載された充電方法のみを使用してください。
- 不適切な取り扱いは、火災、爆発、またはけがを引き起こす恐れがあります。

バッテリーは地域の規則に従って処分してください。焼却や家庭ごみとしての廃棄は避けてください。

クイックセットアップ

1. アプリをインストールする

アプリストア (Apple Store、Google Playなど) で「EPD art」を検索するか、QRコードをスキャンしてください。
EPD artアプリをダウンロードしてインストールしてください。



2. 電源を接続した後、「アート」をオンにします。

アートを起動するには、5V-1A または 5V-2A アダプター (別売) と同梱の USB 電源ケーブルを使用してください。

⚠ この製品は、LPS 準拠のアダプターのみをサポートしています。

3. ネットワークの設定

初期ネットワーク設定の方法は、Matterスマートホーム標準を利用するかどうかによって異なります。EPDアートアプリを通じてMatter over Threadのボーダールーター機能を利用する際は「はい」を選択し、利用しない場合は「いいえ」を選択してください。

「いいえ」を選択した場合は、アートの操作は不要です。右の画面が表示されていることを確認して、アプリの指示に従って Wi-Fi 接続を設定してください。



「はい」を選択した場合は、SWキーを5秒間押し続けてください。LEDが白く点滅し始めたら、キーを放してください。その後、画面が次のように更新されてアートは Matter コミッショニング モードに入ります。



使用するエコシステム (Apple Home、Amazon Alexaなど) のガイドラインに従ってください。

アートの追加が失敗した場合は、SWキーを10秒以上押し続けた後、再度追加をお試しください。ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先

デザイン株式会社
226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘6-2-15

ユーザーマニュアルとよくある質問: <https://www.disign-store.com/support/smartwiz>
サポートメール: support@disign.org

キー操作のガイド

LED点灯色が以下の場合	キーを押すこと		
	5秒未満	10秒未満	10秒以上
白	未割り当て	Matterコミッショニングモードに移行します。再度押すこのモードを終了し、前の画面に戻ります。	工場出荷時の設定にリセットされます
緑			
青			
シアン色			
赤	メッセージを削除する		

インジケータランプの説明

LED点灯色による違い

ライトカラー	説明
白	スマートフォンの初期設定操作を待機中であることを示しています。
緑	デバイスが Wi-Fi ネットワークに接続されていることを示しています。
青	デバイスが Matter コミッショニング モードの待機状態であることを示しています。
シアン色	Matter機能が稼働中であることを示しています。
赤	メッセージが受け取られたことを示しています。
マゼンタ色	破損している可能性がありますので、サポートにご連絡ください。

多言語ユーザーマニュアルの情報

日本語:
ドイツ語、フランス語、スペイン語、日本語の各ユーザーマニュアルは、以下の弊社製品サイトよりダウンロードしていただけます。
<https://www.disign-store.com/en/support/smartwiz-usermanuals/>
(下記QRコードからもアクセスできます)

Deutsch:
Die Benutzerhandbücher in Deutsch, Französisch, Spanisch und Japanisch können auf unserer Produktwebseite heruntergeladen werden:
<https://www.disign-store.com/en/support/smartwiz-usermanuals/>
(Sie können auch den QR-Code unten scannen.)

Français:
Les manuels d'utilisation en allemand, français, espagnol et japonais sont disponibles en téléchargement sur notre site produit :
<https://www.disign-store.com/en/support/smartwiz-usermanuals/>
(Vous pouvez également utiliser le code QR ci-dessous.)

Español:
Los manuales de usuario en alemán, francés, español y japonés están disponibles para su descarga en nuestro sitio web de productos:
<https://www.disign-store.com/en/support/smartwiz-usermanuals/>
(También puede escanear el código QR a continuación.)



動作中の特別なLEDインジケーター

色	状態	説明
緑	高速	アプリを通じて登録が行われていることを示しています。
青	点滅する	Matterのテスト運転を待っています。
	高速	物質の試運転が行われています。
黄色	点滅する	工場出荷時設定へのリセットが行われています。
	高速	システム処理が実行中です。

スタンバイ時のLEDの状態

状態	説明
消灯	低電力待機モード（バッテリー駆動）
常時点灯	アプリからのアクションを待っています。
ゆっくりと点滅	アプリからのアクションを待っています。（バッテリー駆動）

キー操作のLEDインジケーター

状態	説明
5秒未満	電源モードに応じて点灯または徐々に点滅
5秒以上	点滅する
10秒以上	キーが押されている間、速く点滅する

Intentionally blank